
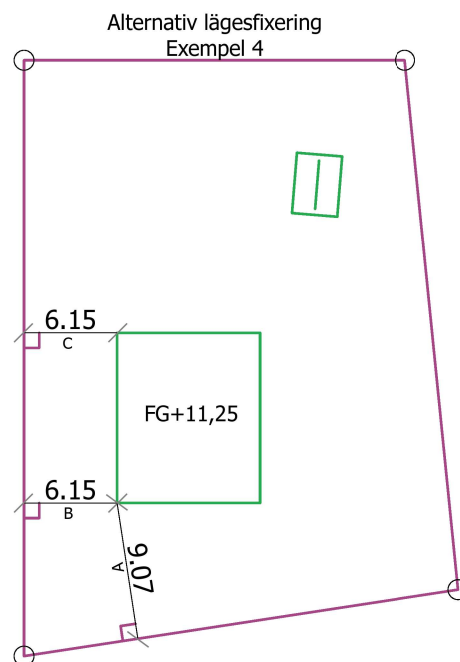
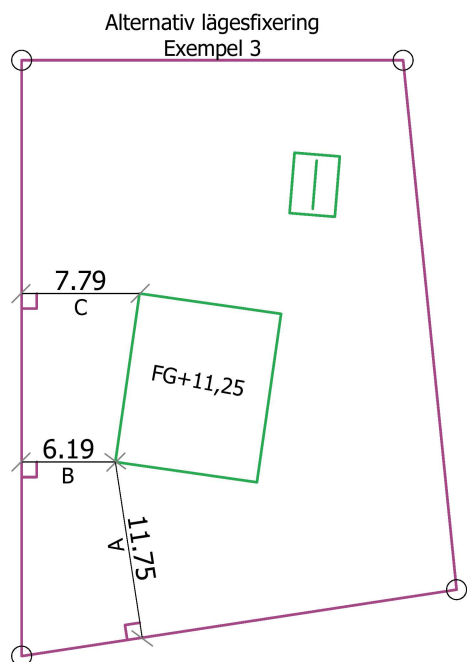
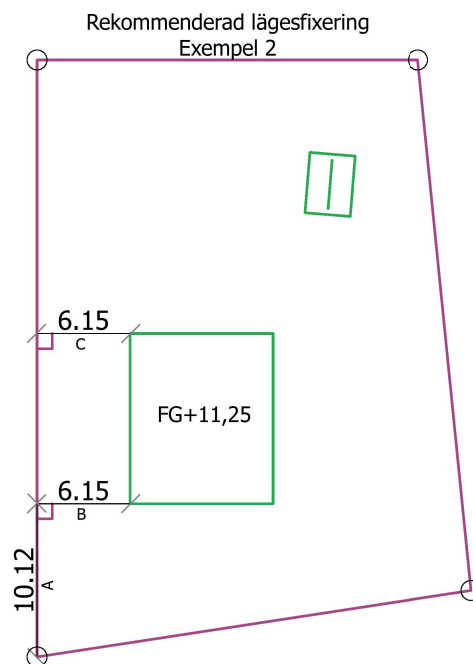


Information och vägledning

Denna vägledning har vi tagit fram för att underlätta för dig inför måttsättning och lägesfixering på din situationsplan. De mått som du anger på situationsplanen måste vara tydliga och korrekta, eftersom de är mycket viktiga både under bygglovsprocessen och under byggskedet.

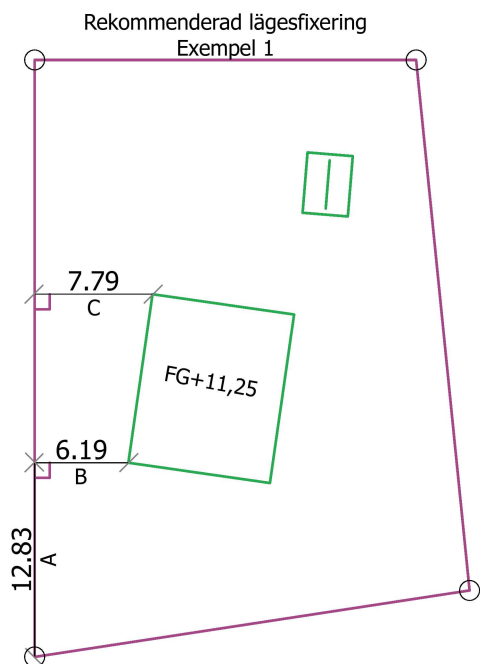

Ett av byggnadens hörn måttsättes med mått A och B och nästa hörn på samma vägg med mått C. Samtliga mått mot byggnadshörnen ska vara vinkelräta från fastighetsgräns.

Måttsättning skall ske mot byggnadens hörn.

Måttsättning skall ske med två decimaler (cm).

Det räcker med tre mått!

Måttsätt gärna från den fastighetsgräns som är närmast byggnadens tänkta läge.

Tänk på att du som byggherre ansvarar för att inga oklarheter råder kring fastighetsgränsernas läge.

